

Sie haben eine Pumpe mit einem Durchflusswächter(Kit) Kein Wasser im WC, was tun?

Regenwassernutzung

Peter Brendler

Goldberger Str. 110
40822 Mettmann


Tel: (02104) 98 36 46

mobil: (01638) 98 36 43

FAX: (02104) 98 36 44

E-Mail: brendler@gmx.de

brendler-regenwasser.de

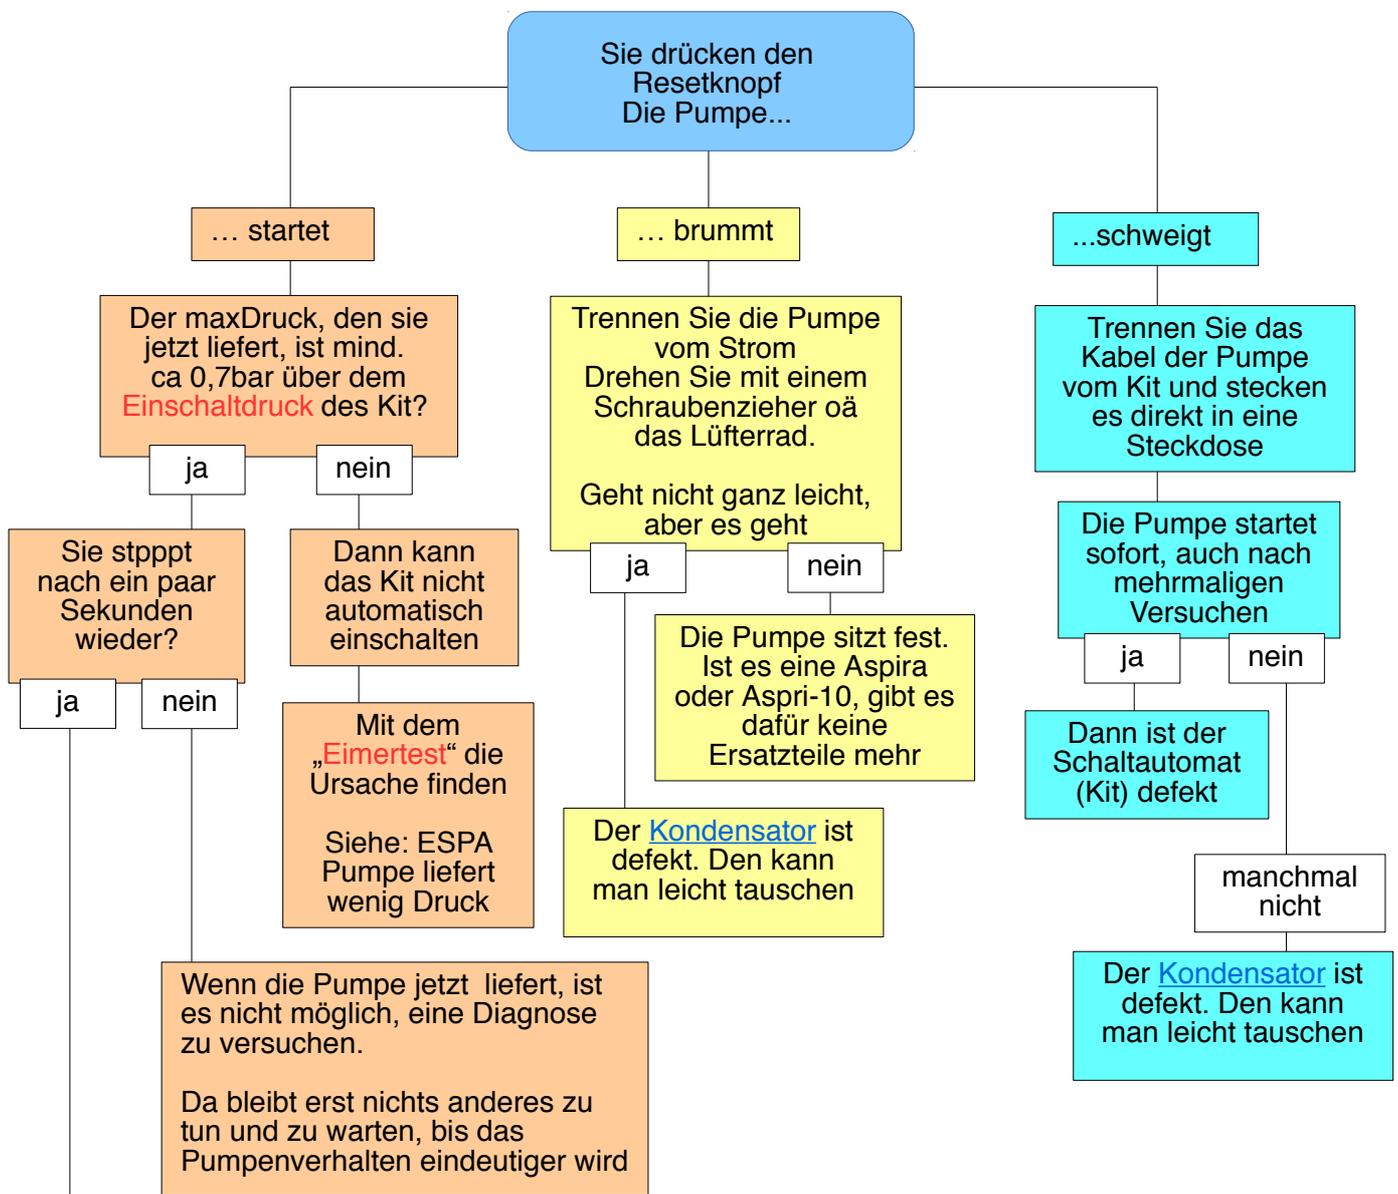

Das lässt vermuten, dass da Luft angesaugt wird oder zu wenig Wasser kommt. Dazu etwas sagen kann man nur, wenn die Örtlichkeiten bekannt sind.

Ein Hauptverdächtiger ist ein Filter direkt vor der Pumpe. Den komplett demontieren und es dann wieder versuchen wäre meine erste Empfehlung.

Je nach Material und Leitungsführung der Saugleitung kann auch da die Ursache liegen.

Für weiter Hinweise zu diesem Thema reicht der Platz hier nicht. Sie können mich aber gerne kontaktieren

Eimertest

<https://aspri-luftabscheider.de/onewebmedia/Eimertest.pdf>

Einschaltdruck Ihres Kit

Kit 02/3 und FMC 15: ca 1,5bar

Kit 02/4 und FMC 22: ca 2,2bar